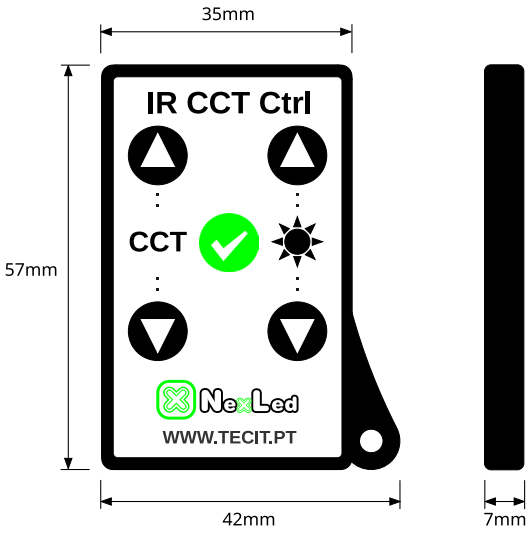

Comando de Infravermelhos, para controlo das Barras LED 24V com ajuste da temperatura de cor e luminosidade.

Funcionalidades

Comando de Infravermelhos, para controlo das Barras LED 24V com ajuste da temperatura de cor e luminosidade.

CCT

Quando se pressiona este botão, passa para a temperatura de cor superior.
Ex: Se a temperatura de cor configurada for PINK, quando se pressiona este botão, passa para temperatura de cor decorrente da mistura entre o PINK e 5000K, se voltar a pressionar o botão passa para a temperatura de cor 5000K.

Quando se pressiona este botão, passa para a temperatura de cor inferior.
Ex: Se a temperatura de cor configurada for 5000K, quando se pressiona este botão, passa para temperatura de cor decorrente da mistura entre 5000K e PINK, se voltar a pressionar o botão passa para a temperatura de cor PINK.

Ajuste da intensidade luminosa da barra com os seguintes níveis: desligado, luminosidade mínima correspondente a 20% da luminosidade, luminosidade média, 50% da luminosidade e luminosidade máxima, 100% da luminosidade.

Quando se pressiona este botão, passa para o nível de luminosidade superior seguinte.
Ex: Se o nível de luminosidade configurada for o mínimo, quando se pressiona este botão, passa para o nível de luminosidade médio, se voltar a pressionar o botão passa para o nível de luminosidade máximo

Quando se pressiona este botão, passa para o nível de luminosidade inferior seguinte.
Ex: Se o nível de luminosidade configurada for o médio, quando se pressiona este botão, passa para o nível de luminosidade mínimo, se voltar a pressionar o botão a barra desliga

Botão para memorizar a configuração.

Quando se pressiona este botão, é memorizado a temperatura de cor e o nível de luminosidade configurada.
A barra faz um “Flick” indicando que os parâmetros foram gravados.

Modo de utilização

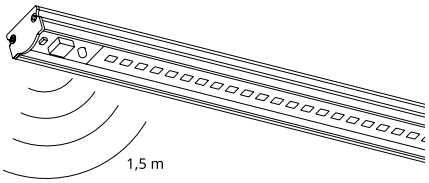

O Controlo deve ser efetuado no máximo a 1,5 metros de distância entre a comando IR e o controlador CCT que se encontra instalado dentro da barra.