


Comando de Infravermelhos, para controlo das Barras LED CCT 24V com ajuste da temperatura de cor e luminosidade.



Funcionalidades

- ▲ Ajuste da temperatura de cor em 4 passos: 2700K, 3000K, 4000K e 5700K
- ◀ CCT Aumentar temperatura de cor
Ex: Se a temperatura de cor configurada for de 3000K, pressionando o botão a temperatura de cor seguinte será de 4000K.
- ▼ Diminuir temperatura de cor
Ex: Se a temperatura de cor configurada for de 4000K, pressionando o botão a temperatura de cor seguinte será de 3000K.
- ▲ Ajuste da intensidade luminosa da barra com os seguintes níveis: desligado, 20% da luminosidade máxima, 50% da luminosidade máxima e 100%.
- ◀ Sun/Sun Aumentar intensidade luminosa
Ex: Se a luminosidade estiver nos 20%, pressionando o botão passará para os 50%.
- ▼ Diminuir intensidade luminosa
Ex: Se a luminosidade estiver nos 100%, pressionando o botão passará para os 50%.
- ✓ Gravar configuração
Guarda a configuração da temperatura da cor e os níveis de intensidade
A barra pisca, indicando que as definições foram guardadas.

Modo de utilização

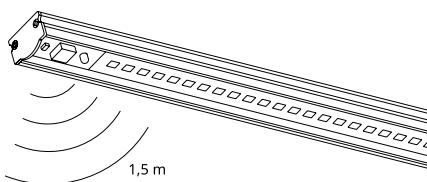

O controlo deverá de ser feito a uma distância máxima de 1,5 m entre o comando IR e o controlador CCT colocado no interior da barra.

